



Настройка маршрутизаторов Cudy на примере модели Cudy WR3000 для сети Интек-М

Для начала, если у Вас вручную на ПК выставлены сетевые настройки, необходимо изменить их на автоматические.


Для этого нажмите  меню “пуск“ и выберите  “параметры“

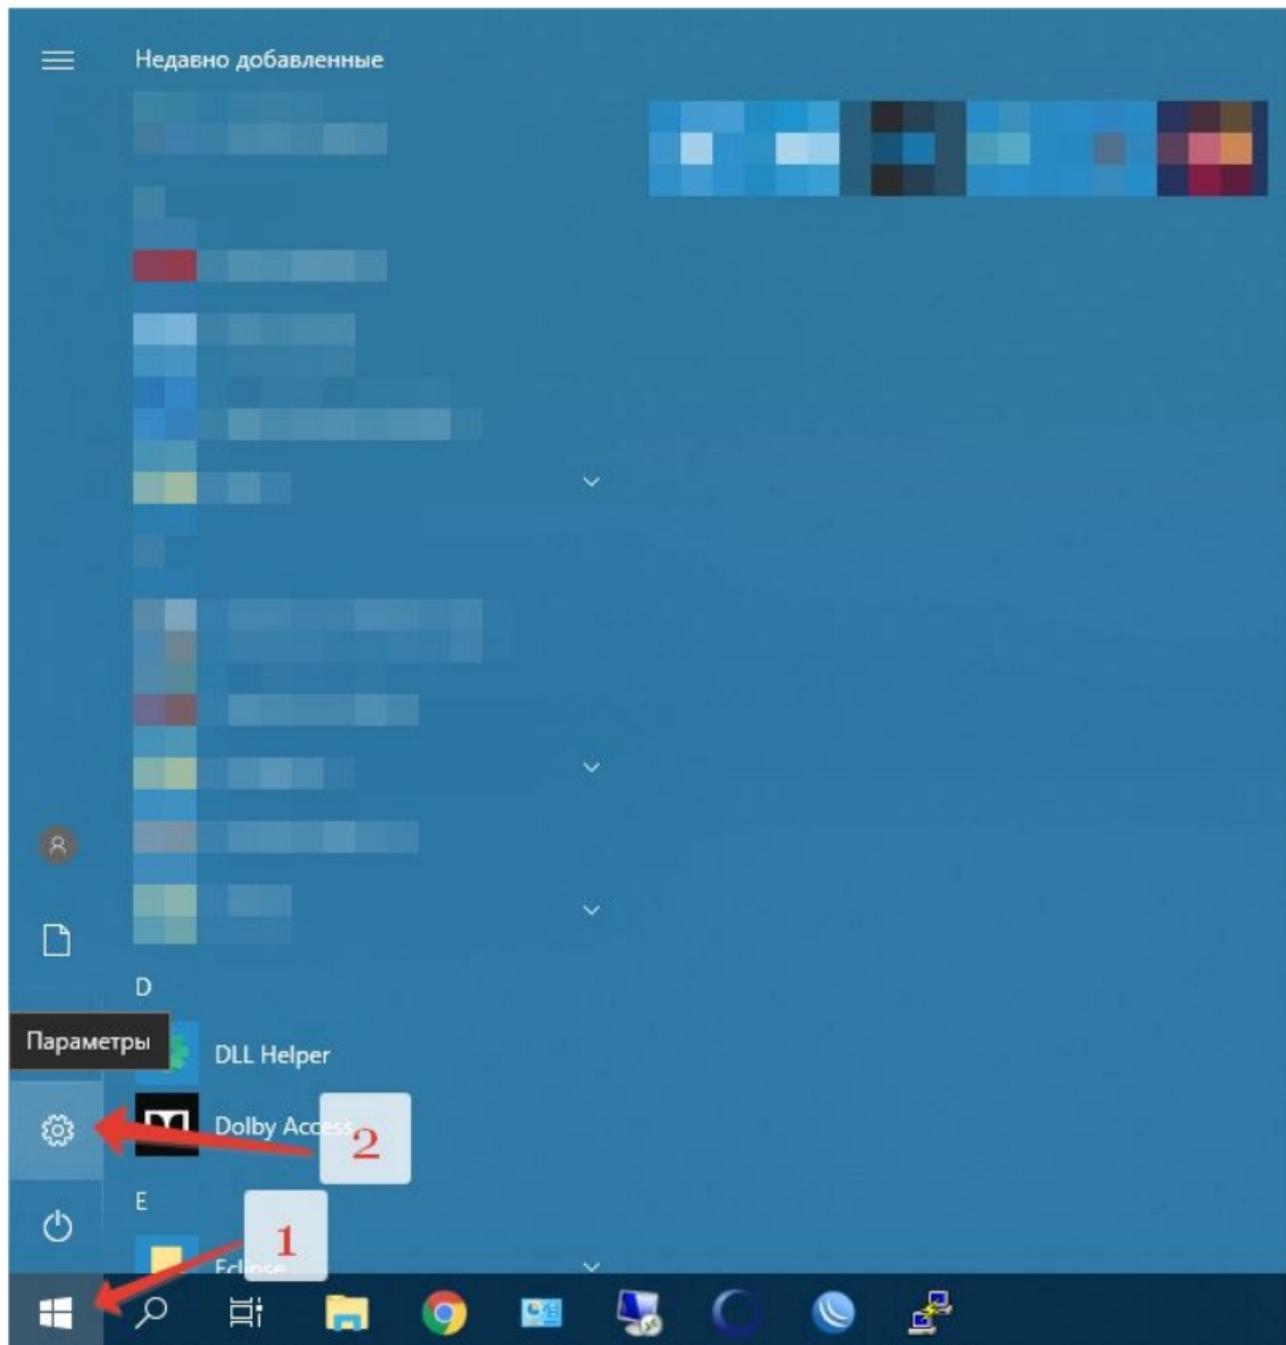


Далее необходимо выбрать меню  “сеть и интернет”

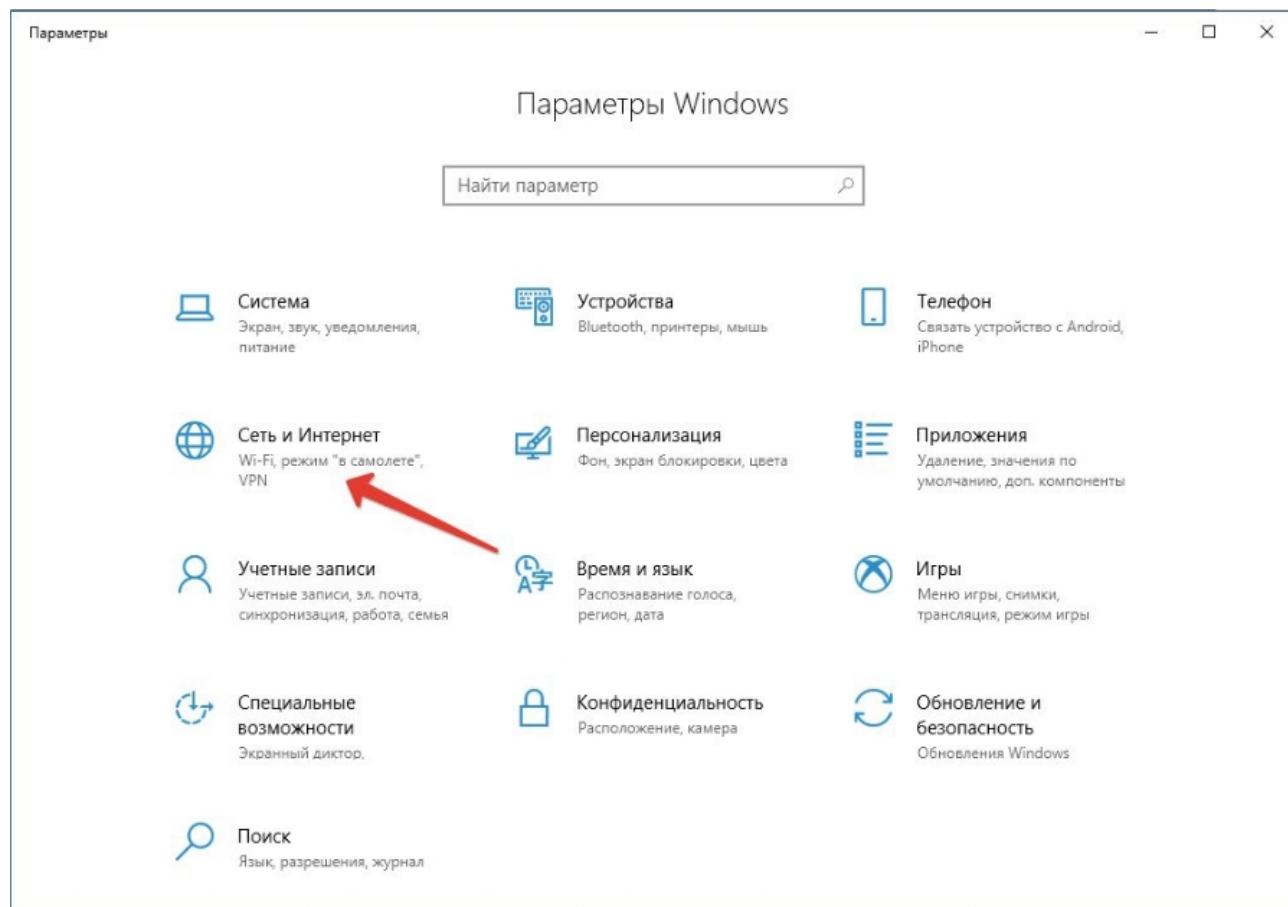


И в нем “настройка параметров адаптера”

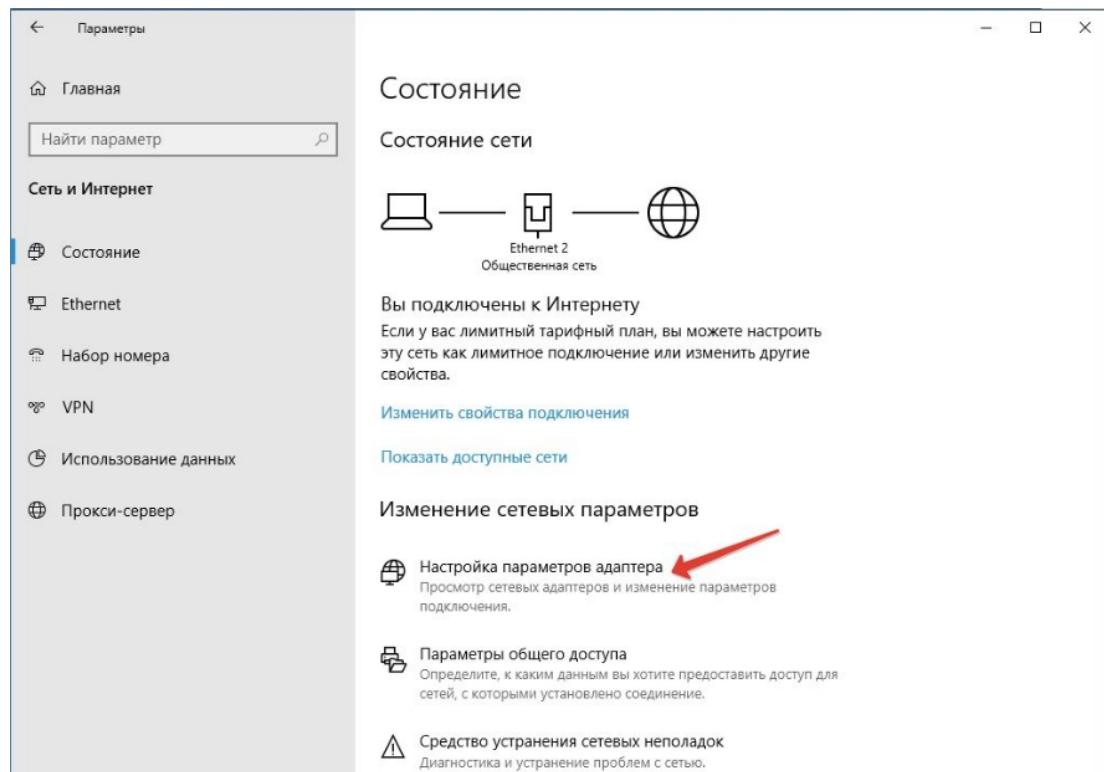


Далее выберите ваш сетевой адаптер

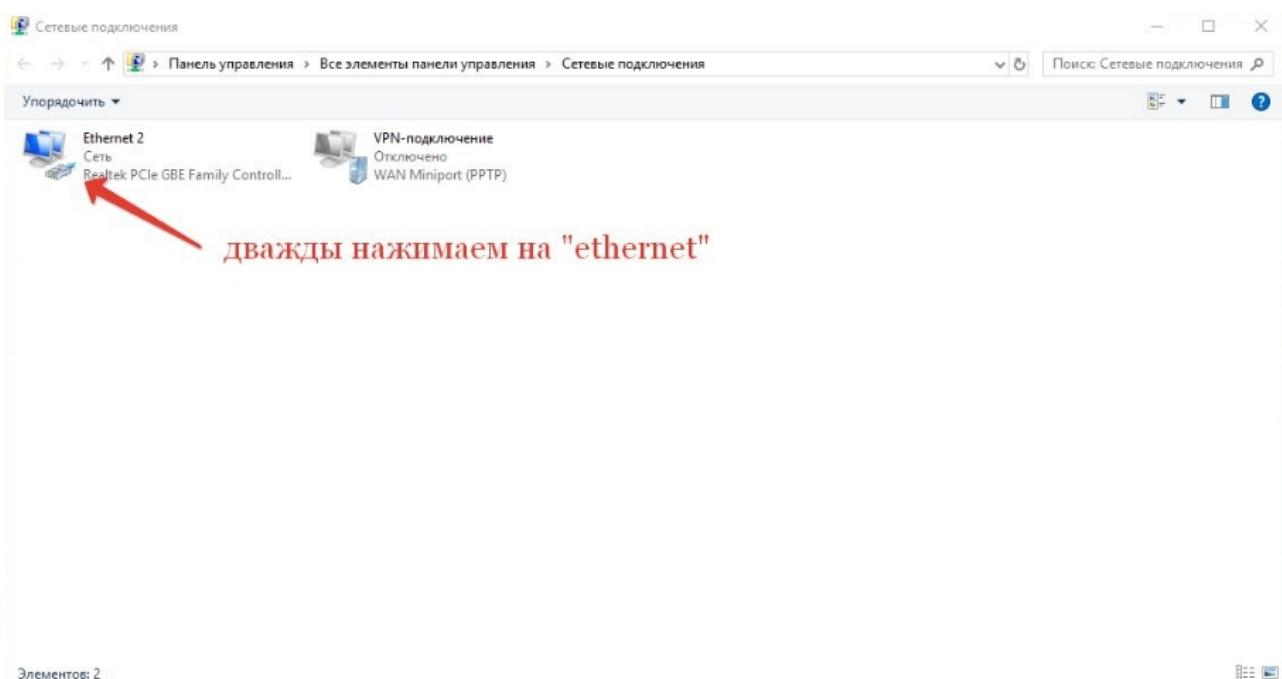


Зайдите в “свойства”

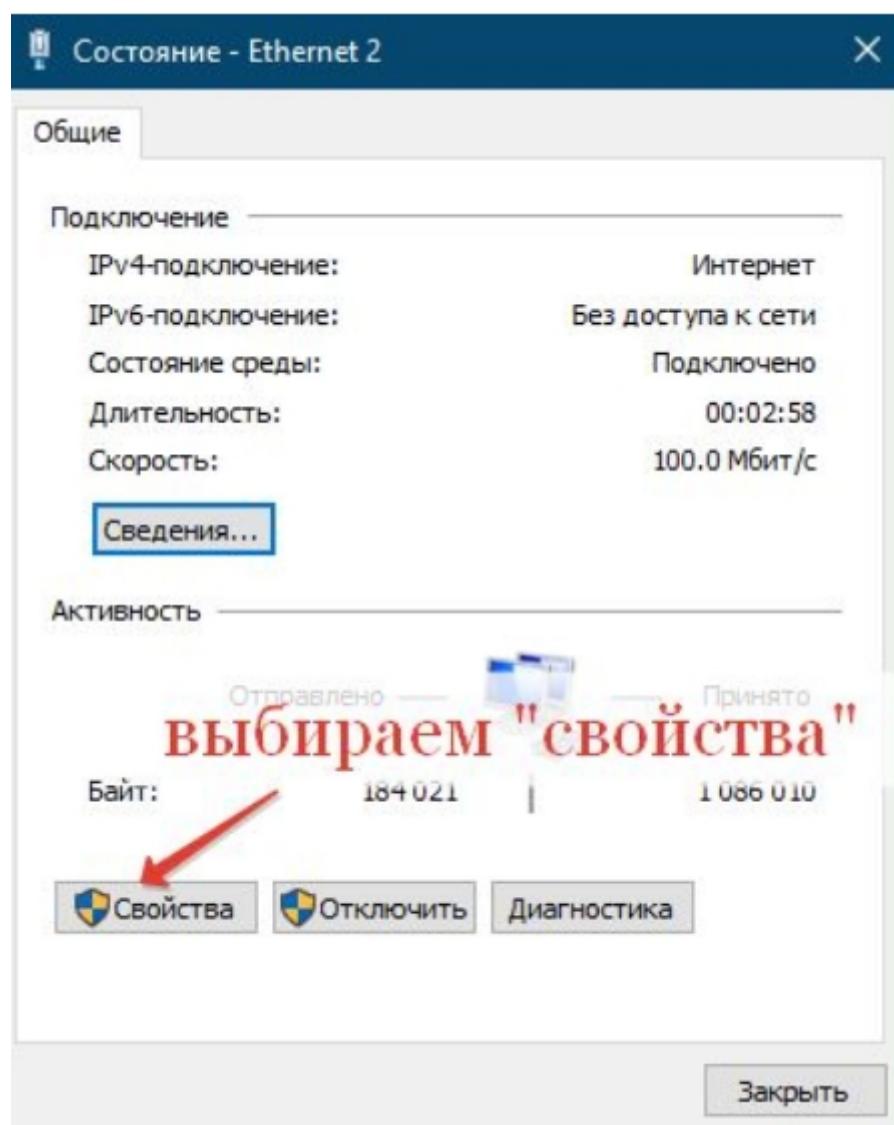

Выберите “ip версии 4”

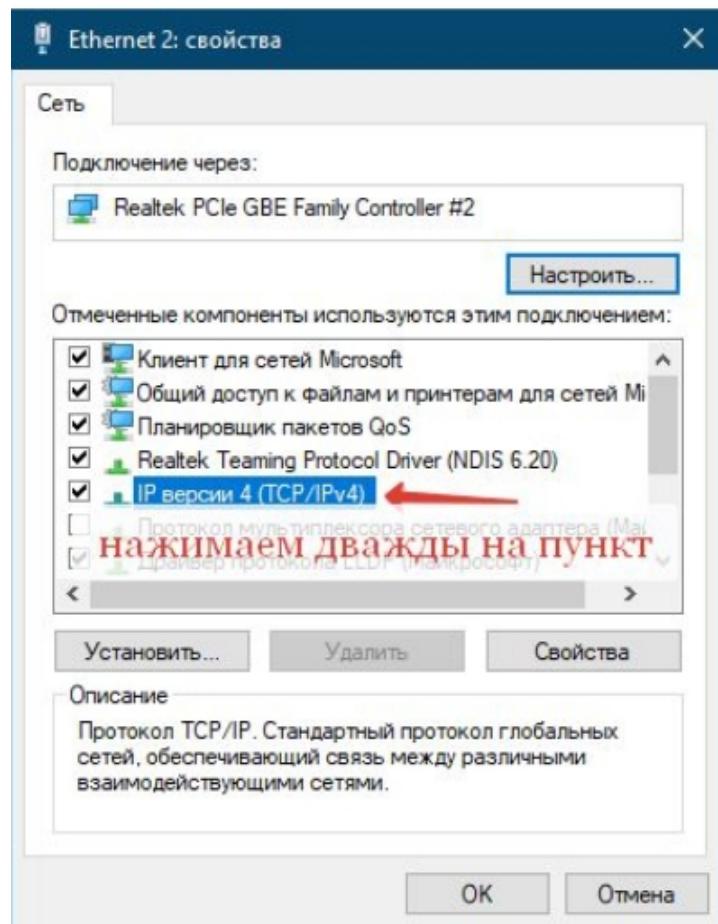

И отметьте пункты “получить IP-адрес автоматически” и “получить адрес DNS-сервера автоматически”

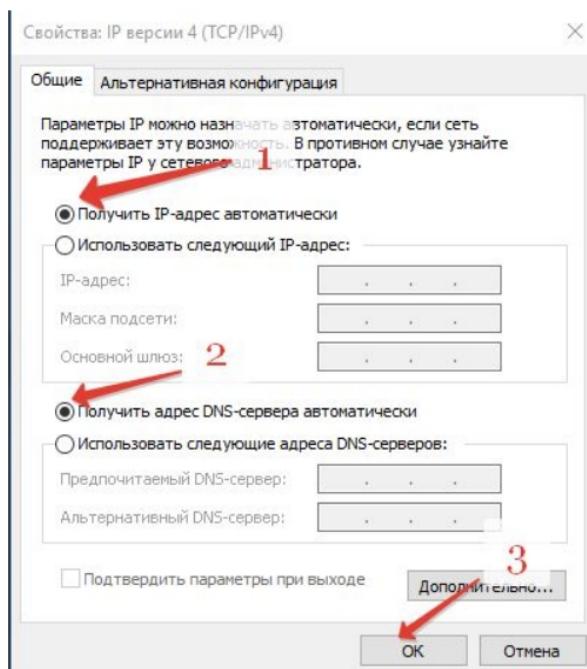

После этого нажмите “OK” во всех открытых ранее окнах и закройте меню “параметры”.

Настройка роутера

Теперь можно приступить к настройке маршрутизатора.

В первую очередь, роутер нужно включить в сеть и подключить кабели LAN и WAN.

Подключите кабели как показано на рисунке:



Далее откройте браузер и в адресную строку введите адрес <http://192.168.10.1>

Придумайте пароль для доступа к маршрутизатору.

Обратите внимание: пароль должен быть не менее 8 символов длиной, также рекомендуется как минимум два типа следующих символов: буквы (A-Z, a-z), цифры и символы.

После ввода нажмите «Подтвердить»

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/>. The page is titled "Создать пароль администратора" (Create administrator password). It features a large blue circular logo with the word "cudy" in white. Below the title, a message reads: "Чтобы войти в ваше устройство, пожалуйста, создайте пароль администратора." (To log in to your device, please create an administrator password.). A text input field is labeled "Создать пароль" (Create password). To the right of the input field is a small circular icon with a gear and a checkmark. Below the input field is a list of requirements: "• Не менее 8 символов длиной" (• At least 8 characters long) and "• Рекомендуется содержать как минимум два типа следующих символов: буквы (A-Z, a-z), цифры и символы." (• It is recommended to contain at least two types of the following symbols: letters (A-Z, a-z), digits, and symbols.). At the bottom is a large blue button labeled "Подтверждать" (Confirm).

Выберите режим работы «Маршрутизатор» и нажмите кнопку «Next»

← → ⌛ http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/admin/wizard ☆ Войти ⌂ ⌂

cudy

1 2 3 4 5

Режим работы

Маршрутизатор

Точка доступа

Wi-Fi репитер

WISP

Клиент

« Выход

Next »

Выберите часовой пояс «Europe/Moscow» и нажмите кнопку «Next»

← → ⌂ http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/admin/wizard ☆ Войти ⌂ ⌂

cudy

1 2 3 4 5

ℹ Пожалуйста, выберите ваш часовой пояс.

Europe/Moscow

Местное время 02.12.2025, 14:53:17(Europe/Moscow GMT+3)

Автообновление ?

« Назад Next »

На открывшейся странице, выберите Протокол «Статический (фиксированный IP)» и введите данные из памятки пользователя. После нажмите «Next»

← → ⌂ http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/admin/wizard ☆ Войти ⌂ ⌂

cudy

1 2 3 4 5

⚠ Сигнал широкополосного доступа не обнаружен. ×

WAN-режим

ⓘ Выберите тип подключения.

Протокол
Статический (фиксированный IP)

IP-адрес
172.27.xx.xxx

Это поле необходимо заполнить.

Маска подсети
255.255.255.0

Шлюз по умолчанию
172.27.xx.254

Это поле необходимо заполнить.

Предпочитаемый DNS
172.27.0.4

Это поле необходимо заполнить.

Альтернативный DNS
172.27.0.5

Расширенные настройки ▾

На следующей странице, введите названия и пароли для сетей Wi-Fi. После нажмите «Next»

Настройки беспроводной сети

SSID: INTEK-M-XXXXXX

Шифрование: WPA-PSK/WPA2-PSK

Пароль: (закрыт)

Настройки беспроводной сети

SSID: INTEK-M-XXXXXX_5G

Шифрование: WPA-PSK/WPA2-PSK

Пароль: (закрыт)

« Назад

Next »

1 2 3 4 5

Вы можете изменить имя беспроводной сети и пароль.

Проверьте введенные настройки и Нажмите «Сохранить и Применить»

http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/admin/wizard

Войти

1 2 3 4 5

Проверьте правильность настроек, нажмите Сохранить и Применить.

Режим	Маршрутизатор
Тип подключения	Статический адрес
IP-адрес	172.27.xx.xxx
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	172.27.xx.254
DNS-сервер	172.27.0.4 172.27.0.5
IPTV/VLAN	Отключено
2.4G SSID	INTEK-M-XXXXXX
Пароль	XXXXXXXX
5G SSID	INTEK-M-XXXXXX_5G
Пароль	XXXXXXXX

« Назад Сохранить и Применить

Настройка роутера завершена. Свяжитесь с сотрудниками техподдержки для регистрации MAC-адреса вашего роутера